

**For Additional Support and Model-Based Code Search go to:**  
Para soporte adicional y búsqueda de códigos sobre la base del modelo visite la página:

www.urcsupport.com

**Record working codes here**  
**Registre los códigos de funcionamiento aquí**


TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Press 2 times to toggle backlight.  
HOLD for 3 seconds to enter SETUP.  
Presione 2 veces para alternar la retroiluminación.  
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.


## Step 1 Installing Batteries

### Paso 1 Instalación de pilas


NOTE: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.  
NOTA: El indicador Mode Key centelleará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

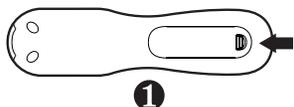

**1 Remove battery cover.**  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

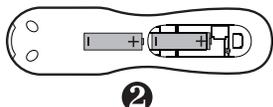

**2 Insert 2 AA batteries.**  
Match the + and - marks.  
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

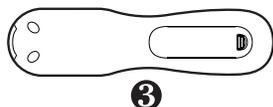

**3 Replace battery cover.**  
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

## Step 2 Setup TV Control Using Code Search

### Paso 2 Configuración del control para TV mediante búsqueda de código

NOTE: To setup TV control using direct code entry, go to page 2 - Step 3.  
NOTA: Para configurar el control de TV mediante la entrada directa de código, vaya a la página 2, paso 3.

**1** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

**2** Press and hold SETUP until the TV POWER key blinks twice.  
Mantenga presionado SETUP (Configurar) hasta que la tecla TV POWER (Encendido del televisor) parpadee dos veces.

**LED FEEDBACK FOR SETUP**  
**LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN**

2 BLINKS = @SUCCESS  
1 LONG BLINK = @FAILURE

2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

**3** Type 9-9-1  
Escriba 9-9-1

**4** Press CH+ repeatedly until TV turns ON or OFF.  
Presione CH+ varias veces hasta que el televisor se encienda o se apague.

**5** Press SETUP key to save working code.  
Presione la tecla SETUP (Configurar) para guardar el código que funciona.


- TV**: Turn TV ON / OFF  
Encendido/apagado del televisor
- TV**: Controls PLAYBACK of live and recorded TV  
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada
- TV**: Displays a LIST of recorded programs  
Muestra una lista de los programas grabados
- TV**: Displays main cable MENU  
Muestra el menú principal de cable
- TV**: Displays program GUIDE  
Muestra la guía de programación
- TV**: Controls and MUTES TV VOLUME  
Controla y silencia el volumen del televisor
- TV**: Used in the program guide for PAGE and DAY navigation  
Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días
- TV**: Used to SWAP DVR tuners  
Se utiliza para cambiar los sintonizadores de DVR
- CBL**: Turns cable box ON / OFF  
Encendido/apagado de la caja de cable
- PAUSE PLAY**: Returns to LIVE TV  
Vuelve a televisión en vivo
- INFO**: Displays INFO for currently selected program  
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program  
Sale del menú actual y vuelve al programa actual
- LAST**: Returns to LAST channel you were watching  
Vuelve al último canal que estaba mirando
- FAV**: Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box  
Recorre los canales favoritos ajustados en la caja de cable
- SWAP**: Used for special functions that are displayed on your cable menus  
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable
- VOD**: Accesses ON DEMAND program library  
Accede a la biblioteca de programas a demanda



**1** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TVPOWER (Encendido del televisor).



**2** Press and hold SETUP until the TV POWER key blinks twice.  
Mantenga presionado SETUP (Configurar) hasta que la tecla TV POWER (Encendido del televisor) parpadee dos veces.

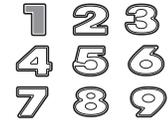

**3** Enter the 1st TV code for your brand from the code list.  
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

**4** Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete..  
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

**4** If the TV does not turn off, repeat Step 3 using the next code for your TV brand..  
Si el televisor no se apaga, repita el paso 3 utilizando el código que sigue para su marca de televisor.

**TROUBLESHOOTING**  
**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- Problem:** Mode key does not blink when a key is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.
- Problem:** All the keys on my remote do not light up.  
**Solution:** Press SETUP key 2 times to enable backlight.
- Problem:** Tried all codes for my brand of device and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (STEP 2) method or go to [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) for model-based search.
- Problema:** La tecla de Modo no centellea al pulsar una tecla.  
**Solución:** Reemplace las pilas.
- Problema:** All the keys on my remote do not light up.  
**Solución:** Press SETUP key 2 times to enable backlight.
- Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.  
**Solución:** Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (PASO 2) o visite la página [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com).

A-Mark	0003
Abex	0032
Accurian	1803
Action	0873
Admira	0093, 0463
Advent	0179, 0783, 0815, 0817, 0842, 1933
Adventura	0046
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0812, 0702, 0030, 0098, 0672, 1207, 1903, 1935, 1605
Altron	0179, 0183, 0216
Alstron	0700, 0843
Ambassador	0177
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180, 0004, 0009, 0068
Anam National	0055, 0161
AOC	0030, 0003, 0019, 0052, 0137, 0185, 1365
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1943
Archer	0003
Astar	1548
Audiovision	1975
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0003, 0623, 0710, 0802, 0846, 0875, 1284, 1937, 1951, 1952
Aventura	0171
Axion	1937
Bekor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
BenQ	1032, 1315
Bradford	0180
Brockwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003, 1935, 1938
Budsign	1309, 1311
Cadia	1283
Candle	0030, 0046, 0056, 0186
Carnivale	0030
Carver	0054, 0170
CCE	0217, 0329
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changshong	0765
Cinego	1986
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 0046, 0056, 0186, 0280
Clairtone	0185
Clarion	0180
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Contec	0180, 0157, 0158, 0185
Craig	0180, 0161
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016
CXC	0180
CyberHome	0794
Cyton	1326
Daewoo	0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0066, 0067, 0091, 0623, 0661, 0672
Daytron	0019
Dell	1080, 1178, 1264, 1403
Denon	0145, 0511
Denstar	0638
Diamond Vision	1996, 1997
Dumont	0017, 0019
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 0003
Dwin	0720, 0774
DX Antenna	1817
Dynatech	0049
Electroband	0030, 0185
Electrograph	1623, 1755
Electrohome	0381, 0389, 0409
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1963, 1944, 0623, 0282, 0280, 0270, 0185, 0183, 0182, 0181, 0179, 0177, 0158, 0039, 0038, 0019
Emprex	1422, 1546
Emerson	1886, 1864, 1394, 1595, 1665
Envision	0030, 0813, 1365
Epson	0833, 0840, 1290

ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 0159
FlexVision	0710
Fujitsu	0179, 0186, 0683, 0809, 0853
Funai	0180, 0171, 0179, 1271, 1963, 1886, 1864, 1394, 1595, 1817
Futurerech	0180
Gateway	1001, 1002, 1003, 1004, 1755, 1756
GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 1347, 0747, 0282, 0279, 0251, 0174, 0138, 0135, 0055, 0029, 0027, 0021
GFM	1665
Gibraltar	0017, 0030, 0019
Go Video	0886
GoldStar	0178, 0030, 0001, 0002, 0019, 0032, 0106, 0409
Goodmans	0360
Gradiente	0392
Grundy	0180, 0179
Haler	1034, 0768
Halmark	0178
Hannspree	1348, 1351, 1352
Hantarex	1338
Harley Davidson	0043, 0179
Harman/Kardon	0054, 0078
Harvard	0180, 0008
Havermy	0093
Hellos	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1088, 1089, 1101, 1494, 1502
Hisense	0748
Hitachi	1145, 0145, 0016, 0032, 0038, 0056, 0095, 0097, 0151, 0173, 0227, 0279, 0409, 0413, 0797, 1960
HP	1088, 1089, 1101, 1494, 1502
Hyundai	0849, 1219, 1294
iLo	1286, 1603, 1990, 1684, 1665
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insigmia	0171, 1204, 1326, 1564
Inteq	0017, 1963, 2002
Janel	0046
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0050, 0815, 0817, 1299, 1933
JVC	0053, 0036, 0069, 0160, 0169, 0182, 0731, 1253
Kamp	0216
Kawasho	0158, 0216, 0308, 0466
Kaypani	0052
KEC	0180
Kenwood	0030, 0019
KLH	0765, 0767, 1962
Kloss	0024, 0046, 0078
KMC	0106
Konka	0638, 0632, 0638, 0703, 0707
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 0039, 1247, 1147, 1047, 0747, 2434, 0679, 0278, 0174, 0135, 0090, 0038, 0029, 1423, 1758, 1993
LG	1265, 0178, 0442, 0700, 0829, 0856, 1178, 1325, 1423, 1758, 1993
Loewe	0154, 0136
Lojik	0016
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0148, 0747
Magnavox	1454, 0049, 0030, 0706, 1963, 1944, 1525, 1254, 1198, 0802, 0386, 0230, 0187, 0186, 0179, 0096, 0036, 0028, 0024, 0020, 0015, 0016
Majestic	0015, 0016
Marantz	0054, 0030, 0444, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398
Matsushita	0250, 0650
Maxent	0762, 1211, 1755
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145, 0003
MEI	0185
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0016, 0106, 0179
MGA	0150, 0178, 0030, 0019, 0155

Midland	0047, 0017, 0051, 0032, 0039, 0135, 0747
Mintek	1603, 1990
Minutiz	0021
Mitsubishi	0093, 1250, 0150, 0178, 0014, 0019, 0098, 0155, 0386, 0391, 0258, 0836, 0868, 1550
Movision	0700, 0843
Motorola	0093, 0055, 0835
Maxell	0835
MTC	0060, 0030, 0019, 0049, 0056, 0091, 0185, 0216
Multitech	0180, 0049, 0217
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 0019, 0036, 0056, 0170, 0434, 0497, 0882, 1398, 1704
Neovia	1338
NetTV	0762, 1755
Nikko	0178, 0030, 0092, 0317, 1581, 1618
Noblex	0430
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591
Norwood Micro	1286, 1296, 1303
Noshi	0018
NTC	0092
Olevia	1144, 1240, 1331, 1610
Olympus	1342
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optima	0887
Optonica	0093, 0165
Orion	0236, 0463, 1463, 0179
Panasonic	0250, 0051, 0055, 0162, 0226, 0338, 0375, 0650, 1291, 1410, 1941, 1946, 1947
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347, 0747, 0309, 0149, 0138, 0135, 0110, 0039, 0032, 0027, 0021, 0019, 0018, 0003, 0002
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0019, 0020, 0028, 0096, 0302, 1665
Philips	1454, 0054, 0690, 1154, 1483
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0166, 0038, 0172, 0679, 0866, 1260, 1398
Polaroid	0765, 0865, 1262, 1276, 1314, 1316, 1326, 1327, 1328, 1341, 1498, 1523, 1991, 1992
Portland	0092, 0019, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0747, 1347
Proton	0178, 0003, 0031, 0052, 0466
Protron	1320, 1323
Proview	0835, 1401, 1498
Pulsar	0017, 0019
Quasar	0250, 0051, 0055, 0165, 0219, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165, 0409, 0747
RCA	1447, 0047, 2002, 1958, 1953, 1948, 1547, 1347, 1247, 1147, 1047, 0747, 2434, 0679, 0278, 0174, 0135, 0090, 0038, 0029, 0019, 0018
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165
Rhapsody	0183, 0185, 0216
Runco	0017, 0030, 0251, 0497, 0603, 1398
Sampo	0030, 0032, 0039, 0052, 0100, 0110, 0762, 1755
Samsung	0060, 0812, 0702, 0178, 0030, 1903, 1575, 1395, 1312, 1060, 0814, 0766, 0427, 0408, 1618, 0329, 0056, 0032, 0019
Samsux	0039
Sansui	0463, 1409, 1935
Sanyo	0154, 0088, 0107, 0146, 0159, 0232, 0484, 0799, 0893, 1142, 1618
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1559
Scimitus	0019
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179, 0309

Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0015, 0056, 0146, 0148, 0149, 0159, 0168, 0179, 0281, 0747
Sharp	0093, 0039, 0153, 0157, 0178, 0020, 0281, 0386, 0398, 0491, 0688, 0689, 0818, 0851, 1602
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Shogun	0019
Signature	0016
Signet	1262
SIM2 Multimedia	1297
Simpson	0186, 0187
Sony	1100, 0000, 0011, 0080, 0111, 0273, 0353, 0810, 0834, 1317
Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Sova	1320, 1952
Soyo	1520
Spectricon	0003, 0137
Squareview	0171
SSS	0180, 0019
Starline	0180
Studio Experience	0843
Superscan	0093, 0864
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
SVI	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872
Sylvania	0054, 0030, 0171, 0020, 0028, 0065, 0096, 0381, 1271, 1944, 1963, 1886, 1864, 1394, 1665
Symphonic	0180, 0171, 1944, 1595
Syntax	1144, 1240, 1331
Tanday	0093
Tatung	0003, 0049, 0055, 0396, 1101, 1285, 1286, 1287, 1288, 1361, 1756
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Technovox	0007
Techview	0847
Techwood	0051, 0003, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0016, 0019, 0039, 0056, 0175, 0179, 0186, 0312, 0322
Telefunken	0702, 0056, 0074
Tera	0031
Thomson	0209, 0210
TMK	0178, 0056, 0177
TNCI	0017
Toshiba	0154, 1256, 0156, 1265, 0060, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1369
Tosonic	0185
Television	0039
Trical	0157
TVS	0463
Ultra	0391, 1323
Universal	0027
Universum	1337
US Logic	1286, 1303
Vector Research	0030
Victor	0053
Video Concepts	0098
Vidikron	0054, 0242, 1398
Vidtech	0178, 0019, 0036
Viewsonic	0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1342, 1578, 1627, 1755
Viking	0046, 0312
Viore	1207, 1684
Visart	1336
Vizio	0864, 0885, 1499, 1756, 1758
Wards	0054, 0178, 0030, 1156, 0866, 0202, 0179, 0174, 0165, 0111, 0096, 0080, 0056, 0029, 0028, 0027, 0021, 0020, 0019, 0016
Waycon	0156
Westinghouse	0885, 0889, 0890, 1282, 1577
Wharfedale	1618
White Westinghouse	0463, 0623
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0019, 0769, 0797, 0833, 0839
Zenith	0017, 0463, 1265, 0178, 0092, 0016
Zonda	0003

**DRN ReditTech Support 701-344-5000**